


Vejledning

Installation af ståltanke overjordiske ståltanke under 6.000 liter

Roug

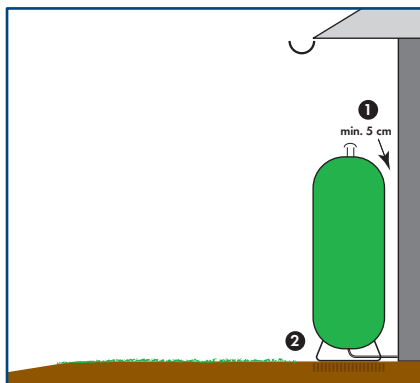

Anvendelse

Fyringsolie, diesellole, smøre- og spildolie samt andre mineralolier.

Udendørs opstilling

Afstand til bygningsdele (herunder mur) min. 5 cm. ①

Ved udendørs opstilling er der krav om at tanken er overfladebehandlet til korrosionsklasse C3, hvilket vil sige at den skal kunne modstå påvirkningen fra et normalt by- og landmiljø samt let industri med moderat svovlforurening.

Indendørs opstilling

Må kun opstilles i kælder eller stueetage.

Afstand til væg min. 5 cm.

Underlag

Tanken skal placeres på et plant og stabilt underlag der kan bære tankens vægt i fyldt tilstand, således at tankens ben ikke synker ned i jorden. ②

Generel opstilling

Opstilling, tilslutning og drift skal altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Tankattest

En kopi skal indsendes til kommunen senest samtidig med etablering af anlægget.

Roug A/S
Mørupvej 27-35
7400 Herning
Denmark

Information



Installation af ståltanke overjordiske ståltanke under 6.000 liter



Funktionsbeskrivelse

Er tanken ikke indvendigt korrosionsbeskyttet (med f.eks. anoder) skal der suges fra tankens absolut laveste punkt. Dette gør at kondensvand og slam vil blive suget ud med olien under brug. Urenheder kan til tider medføre driftsforstyrrelser. Er tanken indvendigt korrosionsbeskyttet kan der suges over tankens bund.

Vedligehold

Tanken er fremstillet af stål og lakeret udvendigt. Tankens overflade er let at rengøre, hvilket anbefales at gøre efter behov. Eventuelle lakskader bør udbedres. Vær opmærksom på mørke våde pletter på tankens overflade og området under tanken, som kan antyde en lækage på tanken. Ved et uheldigt olieudslip eller enhver begrundet mistanke om et uetæt anlæg, skal kommunen straks underrettes. Såfremt brugeren ikke selv rejser tanken, skal brugeren underrette ejeren. Tankens mærkningsskilt må ikke fjernes.

Dansk Energi Brancheforening

Udgiveren vejledning foretabling af mindre oliefyrsanlæg. Læs mere på www.energibranchen.dk

Flytning

Hvis en tank flyttes uden for matriklen, skal tanken først afmeldes til kommunen. Tanken kan genbruges efter samme regler som beskrevet i denne vejledning og skal anmeldes til kommunen igen med kopi af tankattesten. Flytning inden for samme matrikel skal altid anmeldes til kommunen. Man skal selvfølgelig stadig opfylde alle krav som beskrevet i denne vejledning.

Afmelding

Hvis tanken tages ud af brug, skal den afmeldes hos kommunen.

Bortskaffelse

En tom, rensset tank kan bortskaffes i samarbejde med en skrothandler. En urensset tank bortskaffes via Kommunekemi eller anden godkendt aftager af miljøfarligt affald. Roug kan renovere eller bortskaffe brugte tanke på forsvarlig vis. Dette foregår gennem montører og olieselskaber.

Garanti

Roug yder 2 års reklamationsret mod fabriktionsfejl iht. dansk ret. Reklamationsretten dækker fra leveringstidspunktet, og under forudsætning af at anvisningerne i denne installationsvejledning er fulgt, samt at tanken ikke har været udsat for mekanisk overlast. Reklamationsretten dækker ikke farveændringer forårsaget af omgivelses- og vejforhold.



Tekniske data

Producent: Roug A/S

Tankene er produceret og godkendt til opstilling i Danmark i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005.

Tanken kan anvendes til opbevaring af olieprodukter og vand. Tanken må ikke benyttes til benzinprodukter. Tanken må kun opstilles og transporteres i tom tilstand. Tanken må kun anvendes til trykløs drift.